EA950C サクションリフター 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕 様

・最大吸着力…120kg
・吸着面サイズ…φ180mm
・本体……アルミ合金製
・バキュームポンプ付
・付属品…プラスチックケース

◆ 各部名称

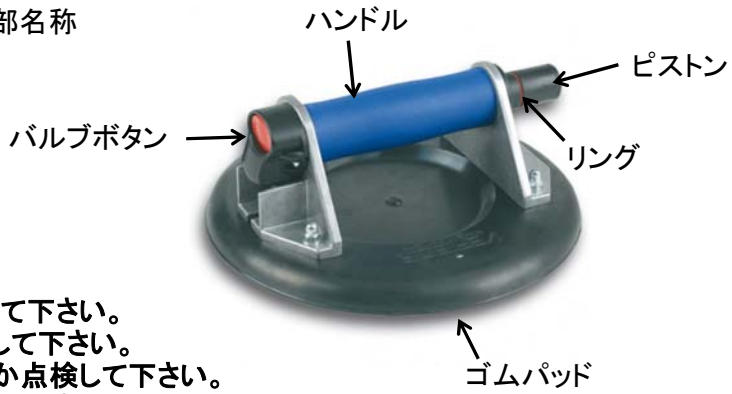

警 告

・取扱説明書を理解した上で使用して下さい。
・使用前にリフターの機能が正常であるかテストして下さい。
・ハンドルにへこみやひびが入っていないか点検して下さい。
ゴムパッドに目つぶれ、キズなどの異状がないか点検して下さい。
・サクションリフターは短時間の吊り下げ、移動専用です。
長時間使用する時は定期的に吸着状態を点検し、吸着力が低下しているなら、
ピストンを押して下さい。
・サクションリフターはハンドツールです。
クレーン、ホイストとして使用してはいけません。
頭上に物を吊ったり、人を持ち上げないで下さい。
・サクションリフターは清潔で乾燥していてオイルやグリスの付いていない
なめらかな表面で使用して下さい。
・サクションリフター(特にゴムパッド)は常に清潔に保ち、オイル、グリスが付着しないようにして下さい。
・使用前に、ゴムパッドの弾力性の低下により、吸着力が低下していないかテストして下さい。
破損しているゴムパッドは交換する必要があります。
このようなゴムパッドは使用しないで下さい。
・ゴムパッドをこじ開けないで下さい。破損の原因になります。
・吸着能力(120kg)を超えないで下さい。
・直射日光の当たらない所で保管して下さい。

◆ 使用方法

1. 平らな表面にリフターを置いて下さい。
2. ピストンを押す事によって吸着力が増します。
   6～8回 ピストンを押すと、リングがポンプ内に入ります。
   リングが完全に見えなくなると吸着力は最大に達しています。
   再び6～8回ポンプして吸着状態を点検して下さい。
3. 真空状態が緩んで赤いリングが見えてきたら、吊り荷は地面に置き、再びポンプして下さい。
   なおかつ赤いリングが見えてくるなら、修理が必要です。
4. リフターを取り外すには吊り荷が安全な場所に置いてからにして下さい。
   リフターが外れるまでバルブボタンを押して、真空を解除して下さい。
5. 使用後は汚れや破損を防ぐ為、付属のプラスチックケースに保管して下さい。

◆ メンテナンス

1.石鹸を溶かした水かアルコールに浸した布でゴムパッドを拭き、ポンプに水が入らないようにして下さい。
2 a)ゴムパッドを外して下さい。(ナット×4)
  b)バルブボディを外して下さい。(ネジ×2)
  c)ピストンをポンプボディから外して下さい。
  d)注意深くシリンダーチューブとピストンの表面を拭いて下さい。
  e)ピストンに薄くオイルを塗って下さい。
  f)リフターを組立て、使用前に一度点検して下さい。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929